

# HT25.0

BY HYGIENOTEKNIK

## Dammsugare HT 25.0

Dry vacuum cleaner HT 25.0

Staubsauger HT 25.0

Støvsuger HT 25.0

Pölynimuri HT 25.0



### **Bruksanvisning**

Instructions for use

Gebrauchsanweisung

Brugervejledning

Käyttöohje

## Säkerhetsföreskrifter

Läs igenom säkerhetsföreskrifterna noggrant före användning!

- Dammsugaren är konstruerad främst för professionell användning.
- Vid eventuella fel eller skador skall dammsugaren repareras på en behörig verkstad.
- Använd inte dammsugaren utomhus eller på våta ytor.
- Dammsugaren får inte användas för att suga upp vätskor.
- Dra ur elkontakten när dammsugaren inte används, när den rengörs eller när service utförs. Slå av dammsugaren innan elkontakten dras ut.
- Arbeta inte med dammsugaren och dra inte ur sladden med våta händer.
- Dra eller lyft inte dammsugaren i sladden.
- Se till att sladden inte kommer i kläm, skaver mot vassa kanter eller skadas på annat sätt. En maskin med skadad sladd får inte användas.
- Undvik att hår, löst sittande kläder och liknande kommer i kontakt med dammsugarens munstycke.
- Brinnande, heta eller rykande föremål som cigaretter, tändstickor och aska får inte sugas upp med denna maskin.

## Viktigt!

Elsladden är särskilt framtagen för denna dammsugare och får endast ersättas av originalsladd.

Dammsugaren är utrustad med automatiskt överhettningsskydd som löser ut om dammsugaren blir för varm. Överhettningsskyddet återställs automatiskt efter fem till tio minuter. Om överhettningsskyddet löst ut skall dammsugaren kopplas ifrån vägguttaget och munstycke, rör, slang, filter och påse kontrolleras så orsaken till överhettningen åtgärdas. Vanligaste orsaken till överhettning är att något föremål fastnat någonstans, filtren är igensatta eller att påsen är överfull.



### Varning!


- Dra alltid ur sladden från vägguttaget innan service eller underhåll utförs på dammsugaren.
- Sug aldrig upp vätskor, glas eller aska.
- Dammsugning i våta/fuktiga utrymmen kan innebära risk för elektrisk stöt.

- Sug inte upp trasigt glas eller andra vassa föremål.
- Sug inte upp brandfarliga vätskor och använd ej i utrymmen där brandfarliga vätskor förvaras.
- Sug inte upp hälso- eller miljöfarliga material.
- Var extra försiktig vid dammsugning i trappor.
- Låt ej barn använda dammsugaren utan uppsikt av vuxen.
- Använd aldrig dammsugaren utan filter, motorn kan skadas.
- Om dammsugaren inte fungerar som den ska, är skadad, har stått utomhus eller kommit i kontakt med vatten skall den lämnas in för kontroll.
- Använd endast dammsugaren enligt denna bruksanvisning.
- Kontrollera spänningen i vägguttaget innan dammsugaren ansluts.
- Använd endast dammsugaren med Activa originaltillbehör.

## Spara denna bruksanvisning!

Denna dammsugare är tillverkad i överensstämmelse med gällande CE-direktiv och säkerhetsbestämmelser.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

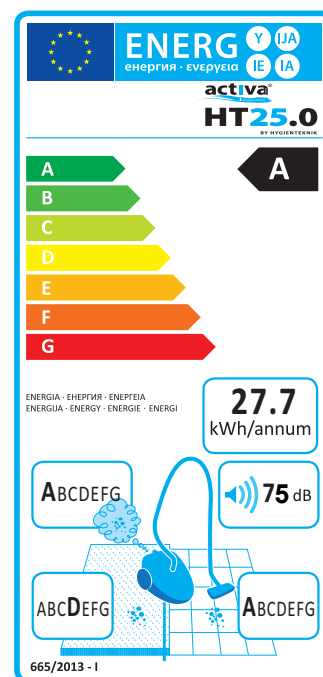

## Användning


### 1. Öppna locket

- Dra plastbyglarna som håller locket uppåt och utåt för att frigöra locket.
- Lyft locket.



### 2. Dammsugarpåsen

- Placera påsens öppning mot insugsöppningen.
- Se till att gummiringen på påsen sitter ordentligt på insugsöppningen.

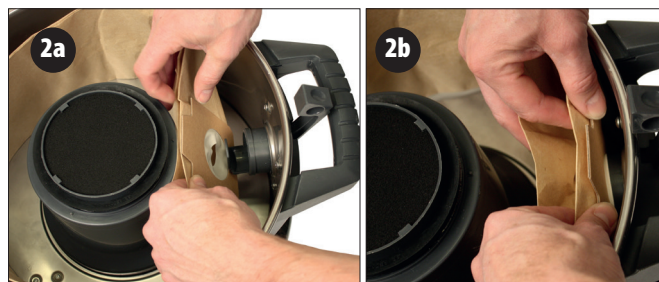


### 3. Ansluta slangen

Bajonettfättning. Tryck in slangkopplingen i öppningen på dammsugaren och vrid medurs tills det tar stopp.



### 4. Ansluta röret

Sätt ihop röret med munstycket. Vrid munstycket till rätt position. Ställ in önskad längd på röret med knappen.

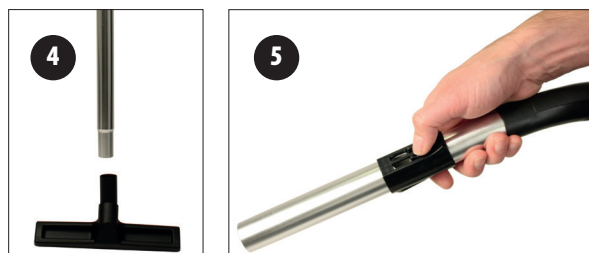

### 5. Luftreglage

För reglering av sugkraften och för att lossa munstycket om det sugit fast.


### 6. Reglage och elanslutning

- Fotmanövrerad strömbrytare, PÅ/AV
- Steglös hastighetskontroll



### 7. Kontroll, rengöring och byte av filter

- Lossa filterhållaren från locket
- Huvudfiltret ska kontrolleras regelbundet, t.ex. vid vart femte till tionde påsbyte.
- Rengör eller byt filtret vid behov, gäller även HEPA-filtret.
- Kontrollera motorfiltret regelbundet och rengör eller byt vid behov.
- Skumfiltren kan rengöras genom dammsugning eller tvätt i vatten och torkning. Sätt aldrig tillbaka fuktiga filter.

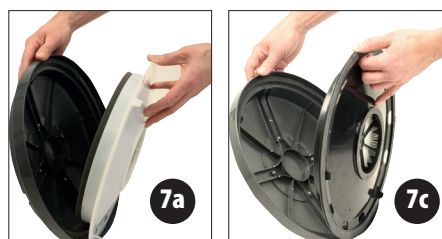





## How to use


### 1. To open

- Pull the retaining clips upward and outward.
- Lift the cover from the container.



### 2. Dust bag

- Fit the opening on the dust bag over the air inlet.
- Press the membrane over the flanged edge on the inlet. Secure with the lock washer.

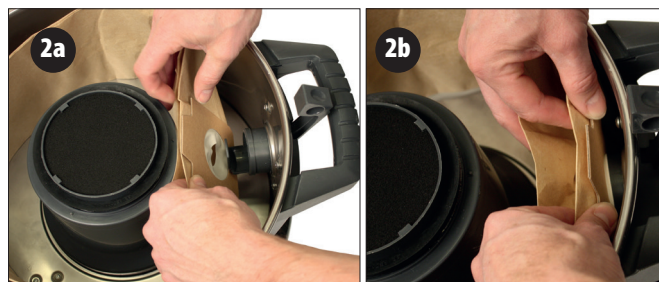


### 3. Hose connection

Fit the hose coupling all the way in and turn clockwise.



### 4. Tube assembly

Fit the tube with nozzle and twist to fix it in position. Use the extension tube to adjust the length.

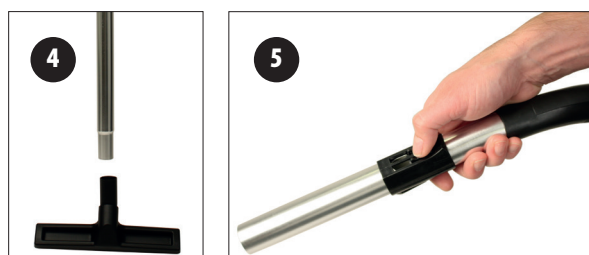

### 5. Air slider valve

The valve in the hose handle lets you regulate the air-flow or to release any items stuck in the nozzle.

### 6. Start/Stop

Foot operated on/off switch.



### 7. Inspecting, cleaning and replacing the filters

- Lift out the filter holder (a) from the lid.
- The main filter (b) should be inspected at a regular interval, e.g. after the 5- 10:th time that the dust bag has been changed.
- Clean or replace the filter when necessary. This is also the case when the vacuum is equipped with a HEPA-filter.
- Check the motor filter regularly and clean or replace if necessary.
- The foam filters can be cleaned by vacuuming or washing in water and drying. Never put back moist filter.

