

Drift og vedlikehold - Nilfisk gulvasker SC401 (batteri)

Ikke bruk maskinen før du har lest og forstått brukermanualen!



- 1a. (Med ekstern batterilader) Avmonter ladekabelen og fest den på maskinen.
1b. (Innebygget batterilader) Ta ladekabelen ut fra strømuttaket og heng den på maskinen.



2. Fyll beholderen med vann, og doser et egnet rengjøringsmiddel som angitt på produktet. Vannet må ikke være varmere enn 40 °C. Kontroller at ventilen for rengjøringsmiddel under maskinen er åpen.



3. (Hvis maskinen er utstyrt med blandesystem for rengjøringsmiddel.) Fyll beholderen med et rengjøringsmiddel som er egnet til rengjøringsmaskiner (høykonsentrert og lavtskummende).



4. (Hvis maskinen er utstyrt med blandesystem for rengjøringsmiddel.) Aktiver bare maskinen med LED-lampen for batteri. Innstill dosering av rengjøringsmiddel i rengjøringsmiddelopp-løsningen ved å trykke på knappen til rengjøringsmiddelet i 2 sekunder, og flytt batteriets LED-indikator til ønsket innstilling ved å trykke på rengjøringsmiddelknappen.



5. Monter sugenalen, og fest den med håndgrepet. Senk sugenalen med pedalen.



6. Plasser børsten eller padholderen under dekket. Bruk en børste som er egnet for rengjøring av gulvet. Senk dekket ved å trykke på pedalen.



7. Hvis maskinen har en nøkkelkontakt, settes den på "I", trykk én gang på hovedknappen for å aktivere maskinen. Batteriindikatoren lyser.



8. Trykk på hovedknappen igjen (med LED-lampen tent) for å starte maskinen, trykk inn sugeknappen og hovedknappen samtidig i 1 sekund for å koble børsten til børstedekket.



9. Til rengjøring av sarte gulv kan børsten/paden fuktes på forhånd med rengjøringsmiddelopp-løsning, slik at rengjøringen ikke etterlater merker. Trykk på hovedknappen og knappen til rengjøringsmiddelopp-løsning samtidig i 10–20 sekunder før rengjøringen starter.



10. Start rengjøringsfunksjonen ved å plassere hendene på håndtakets berøringssensorer.



11. (Med kjøremotor) Maskinens hastighet justeres etter behov med knappen til hastighetsinnstilling. Ryggegear aktiveres ved å trykke på ryggeknappen på håndtaket, samtidig med at en hånd holdes på en av berøringssensorene.



12. Tryk på vannknappen for å justere vannmengden i forhold til rengjørings-behovet. Når LED-lampene er slukket, tilføres det ikke vann. Ved behov trykkes på lydsvak rengjøring, hvor sug og lyd nivå senkes. (LED-lampen blinker).



Når arbeidet avsluttes gjøres følgende.


13. Ved avslutning av arbeidet. Løft sugenalen og trykk på hovedkontakten for å slå av maskinen. Batteriets LED-lampe lyser fortsatt. Løft børstedekket ved å trykke på pedalen. Børsten løsnes ved å trykke på rengjøringsmiddelknappen og hovedknappen samtidig i 1 sekund.



14. Tøm skittenvannstanken med slangen. Tøm deretter tanken til rengjøringsmiddel med den gjennomslukte slangen.



15. Tøm avfallsbeholderen og rengjør/vask skittenvannstanken innvendig.

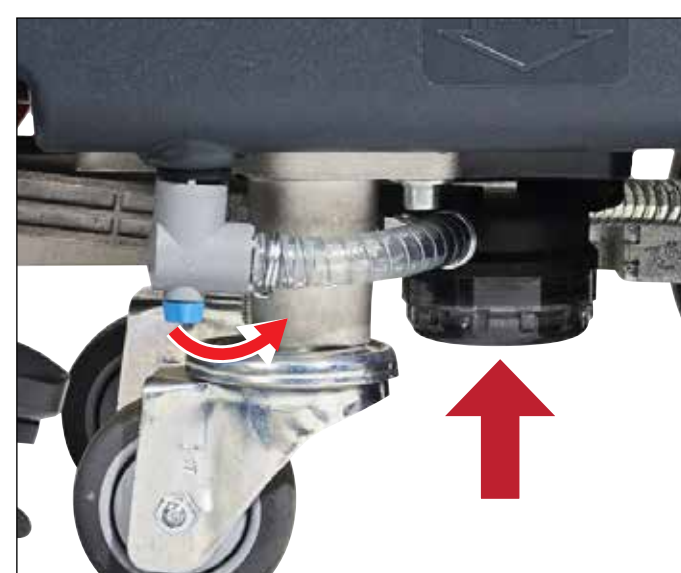

16. Rengjøring av filter:
A) Lukk ventilen for rengjøringsmiddel under maskinen.
B) Ta av det gjennomslukte dekslet og pakningen, ta ut filteret og rengjør det.
C) Sett sammen filterenheten igjen.



17. Ta av sugenalen og fjern smuss. Kontroller og rengjør nalgummien på sugenalen



18. Maskinen rengjøres med en fuktig klut og et nøytralt rengjøringsmiddel om nødvendig.



19. Opplading av batterier: Tilkoble den innebygde batteriladerkabelen til strømkontakten.



20. Parker maskinen med dekslet til skittenvannstanken åpent.

Hvis maskinen har vært i drift der bare venstre LED-lampe lyser på batteriindikatoren, skal batteriene full-lades (10–12 timer). Dette er viktig for ikke å skade batteriene.

Det anbefales å lade batteriene etter hver bruk.

SØRG FOR AT LADEREN ALLTID ER TILKOBLET TIL BATTERIENE NÅR MASKINEN IKKE SKAL BRUKES PÅ EN STUND. DETTE ER FOR Å UNNGÅ SKADE PÅ BATTERIET SOM FØLGE AV LAVSPENNING.

Feilsøking

- Nilfisk gulvasker SC401 (batteri)

Ikke bruk maskinen før du har lest og forstått brukermanualen!

Fungerer ikke maskinen som den skal?



1. Kontroller at strømledningen er korrekt tilkoblet.



2. Kontroller om batteriet er oppladet.



3. Kontroller at batteriet er korrekt montert. (*)

(*) Ved slike tilfeller skal vedlikehold utføres av et autorisert Nilfisk Service Center.

Du finner flere opplysninger i servicemanualen, som du kan få på: nilfisk.no

Suger ikke maskinen som den skal?



1. Kontroller om sugeslangen er korrekt montert og rengjort.



2. Åpne skitenvannstanken og kontroller at avfallsbeholderen og flotøren er rene og fungerer korrekt.




3. Kontroller om nalgummien på sugeslangen er slitte eller skadet.



4. Kontroller at pakningen til lokket er intakt og fungerer slik at lokket er tett.

Rengjør ikke maskinen som den skal?

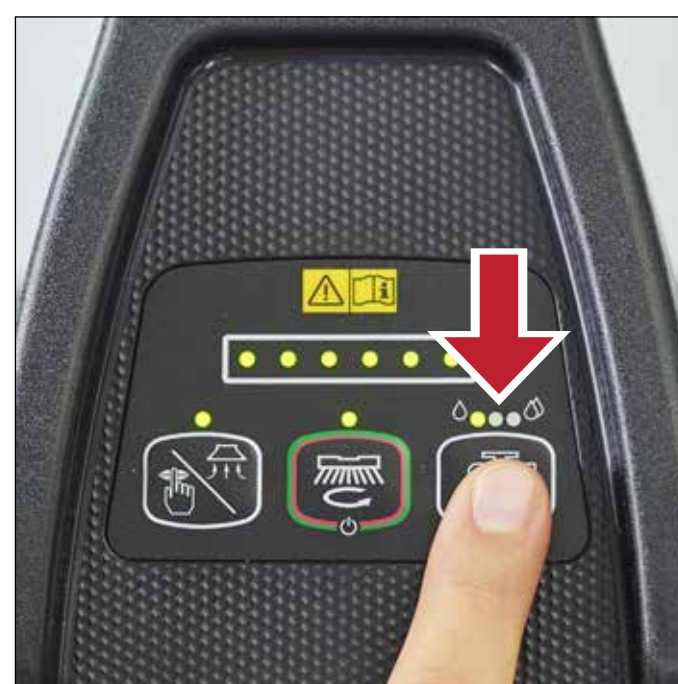

1. Kontroller om innstillingene for vann og rengjøringsmiddel er korrekte.



2. Kontroller om rentvannsventilen er åpen.



3. Kontroller om rentvannsfilteret er rent eller tett.



4. Kontroller at rengjøringsmiddelssystemet er rengjort, og rens evt. slangen hvis den er tilstoppet.

Fungerer ikke børsten som den skal?



1. Maskinens kjøreretning justeres ved å vri på justeringsskruen til maskinen kjører rett frem.



2. Kontroller om LED-lampene blinker for å indikere overbelastning på børstemotoren.



3. Kontroller at børsten er korrekt montert og at den ikke er slitt eller om det sitter noe som forhindrer børstens rotasjon.