



DAGLIG VEDLIKEHOLD AV NILFISK SC2000



IKKE BRUK MASKINEN FØR DU HAR LEST OG FORSTÅTT BRUKERMANUALEN



1. Ta ladekabel ut av strømuttaket og heng den på maskinen.



2. Fyll tanken med rent vann. Temperaturen på vannet må ikke overstige 40 grader C. Sørg for at rentvannsventilen (blå bryter) er åpen.



3. Fyll EcoFlex-beholderen med rengjøringsmiddel egnet for oppgaven (konsentrert og lavtskum-mende rengjøringsmiddel).



4. Monter sugenal og stram vingemuttere.



5. Plasser børsten eller pad'en under børstedekket. Velg riktig børste/pad til oppgaven.



6. Sett i nøkkelen og start maskinen med et trykk på den grønne knappen. For å feste børsten/pad'en trykkes lett på kjørebryter.



7. For å montere børsten - trykk en gang på børsteknappen.



8. Trakk på pedalen får å starte rengjøringen. Hastigheten justeres med trykket på pedalen. For revers - bruk den gule hendel.



9. Juster vannmengden og det ønskede blandingsforholdet med rengjøringsmiddel så det passer til oppgaven.




10. Til ekstra skitne gulv holdes startknappen nede i et sekund for ekstra børstetrykk. Ved behov kan "lydsvak rengjøring" velges. Sug og lydnivå senkes.



11. Bruk EcoFlex-hendelen når det er behov for kraftigere rengjøring. Aktiverer mere vann, kjemi og børstetrykk i ett minutt.



12. Avslutt kjemidosering 2 minutter før arbeidet er ferdig. Da renses børsten og systemet for kjemi.

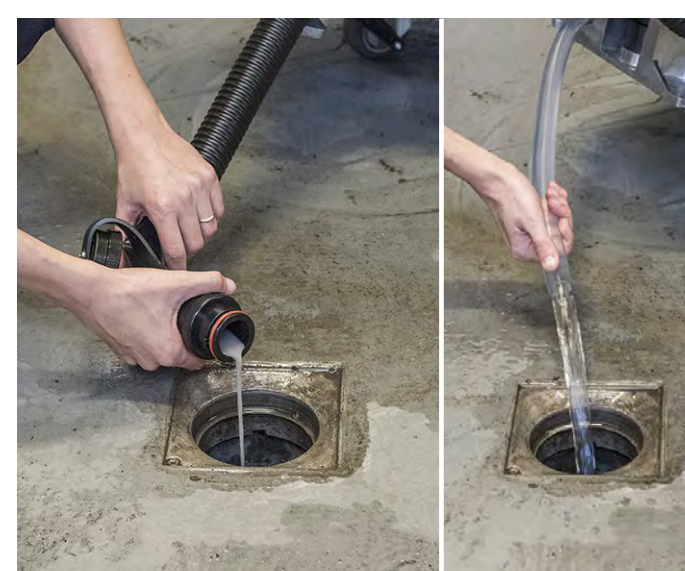

13. Tøm skittenvannstanken med tømme-slangen. Ved behov tømmes rentvannstanken med den gjennomsiktige slangen.



14. Vask skittenvannstanken med rent vann. Ta av og rengjør grovfilteret for skitt.



15. Rengjør vannfilteret:
A) Vri blå bryter (rentvannsventilen) for å lukke
B) Snu av det gjennomsiktige lokket med pakning og filter og rengjør med vann
C) Skru på filter og lokk



16. Trykk på børsteknappen og vent til børste/pad løsner automatisk. Rens eller skift ved behov.



17. Skru løs sugenal og rens med vann. Kontroller nal og skift eller snu ved behov.



18. Rengjør maskinen med fuktig klut og evt. litt rengjøringsmiddel.



19. Lad batteriene: Sett ladeledning i strømuttaket.



20. Parker maskinen med lokket på skittenvannstanken åpent og sugenalen hengende bak.

Hvis maskinen har vært i bruk helt til batteriindikatoren lyser rødt må batteriene lades helt opp (10-12 timer). Hvis denne prosedyren ikke følges kan det medføre problemer med batteriene og gi kortere levetid. Lading av batteriene anbefales etter hver gang maskinen har vært i bruk.

OBS! LA MASKINEN STÅ PÅ LADING DERSOM MASKINEN IKKE ER I BRUK OVER LENGRE PERIODERFOR Å BESKYTE BATTERIENE MOT LAV SPENNING.



FEILSØKING

NILFISK SC2000



IKKE BRUK MASKINEN FØR DU HAR LEST OG FORSTÅTT BRUKERMANUALEEN

Virker ikke maskinen som den skal?




1. Kontroller at batteristøpset er tilkoblet og at batteriet er ladet. Om nødvendig, sett maskinen på lading.



2. Start maskinen på nytt uten å trykke på kjørebryter.



3. Kontroller at gulvets helling ikke overskrider maskinens spesifikasjoner

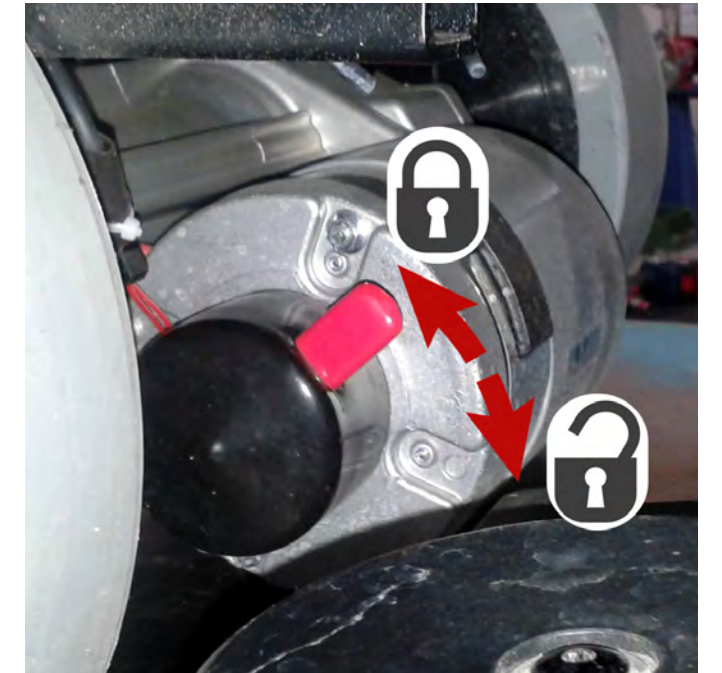

4. Kontroller om den elektromagnetiske bremsen er låst.

Suger ikke maskinen opp vannet som den skal?



1. Kontroller at sugeslanger er korrekt montert eller om den er tett.



2. Kontroller at flottør og filter i skittenvannstanken er rene og i god stand.



3. Kontroller at sugenalen er ren og i god stand.




4. Lukk lokket på skittenvannstanken og kontroller at pakningen er tett.

Vasker ikke maskinen som den skal?



1. Kontroller om instillingene for vann og rengjøringsmiddel er korrekt.

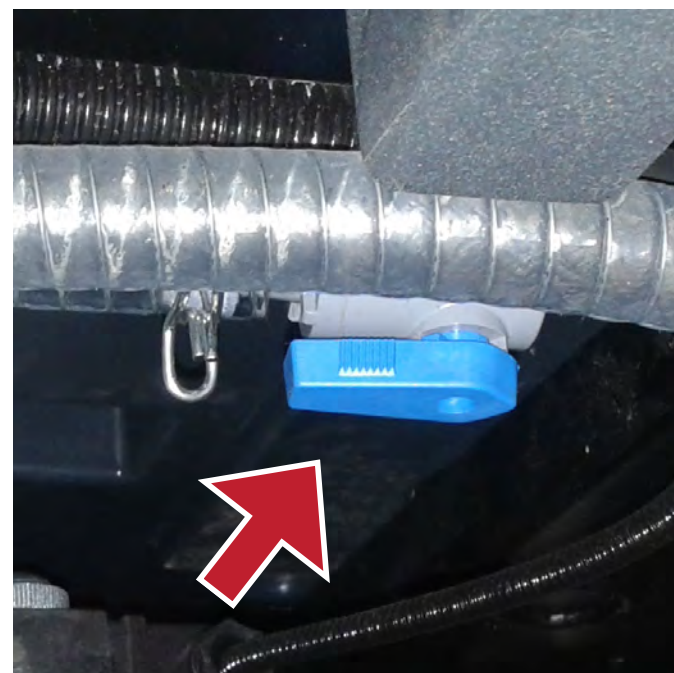

2. Kontroller om rentvannsventilen er åpen (blå hendel).



3. Kontroller om rentvannsfileret er rent eller tett.



4. Kontroller om det er kjemi i EcoFlex beholderen, rens evt. slangen hvis den er tett.

Roterer ikke børstene som de skal?



1. Kontroller om børstedekket viser en feilkode, evt. "Warning alarm F2", som betyr overbelastning av børstemotor.



2. Kontroller børstens stand og om det sitter snor/tau eller annet som kan forhindre børstens rotasjon.



3. Kontroller om den grønne diode blinker. Vent til den lyser konstant.